



Rơ Le Phao Máy Bơm Không Dây

Nguyên Lý Hoạt Động


❖ Khi cấp nguồn 220V cho bộ thu đèn đỏ sẽ sáng. Trong lúc này, nếu bể hết nước thì 2 tiếp điểm A1 và A2 của công tắc phao sẽ nối nhau và được gắn vào bộ phát không dây RF và bộ phát sẽ gửi mã bật máy bơm đến bộ thu, bộ thu sẽ cấp nguồn cho máy bơm hoạt động, đèn xanh sáng và cho đến khi đầy bể thì bộ phát sẽ gửi mã tắt máy bơm tới bộ thu. Bộ thu sẽ ngừng cấp nguồn cho máy bơm.

❖ Chế độ bật/tắt máy bơm thủ công: Nhấn nút Switch, bộ thu sẽ cấp nguồn cho máy bơm bất kể bể có cạn nước hay chưa. Khi nhả nút ra, máy bơm tắt và trở về chế độ tự động bình thường.

Phần Lắp Đặt Gồm Hai Phần:

1. Bộ thu:

- ❖ Cấp nguồn 220V vào L và N của bộ thu.
- ❖ Nối máy bơm vào R1 và R2 của bộ thu.

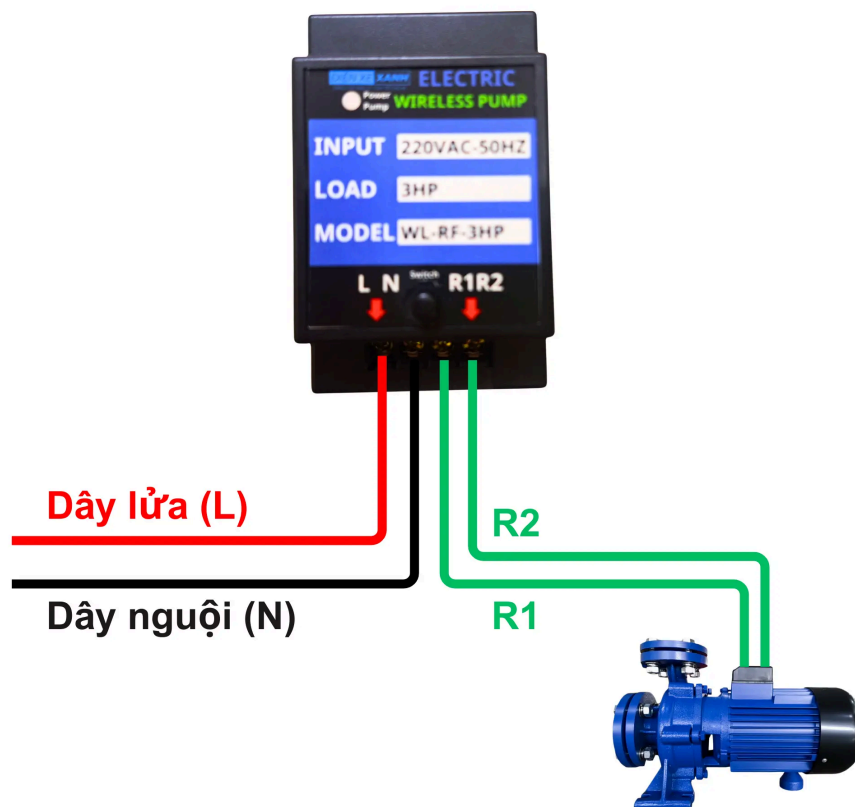




Rơ Le Phao Máy Bơm Không Dây

2. Bộ phát:

- ❖ Nối A1 và A2 của công tắc phao vào 2 dây có sẵn đầu cos của bộ phát.
- ❖ Cắm adapter 12V vào bộ phát.

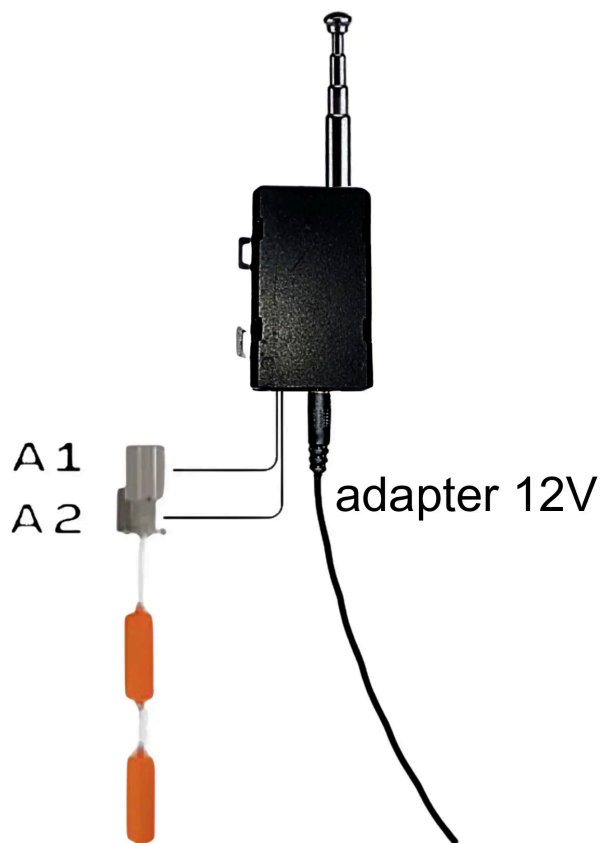

● **Lưu ý:** Để tín hiệu từ bộ phát đến bộ thu ổn định và mạnh nhất, hãy đảm bảo anten của bộ phát không chĩa lên trời, mà nên hướng trực tiếp về phía bộ thu.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách hoạt động và cách lắp đặt cho Bộ công tắc tắt/mở máy bơm không dây RF.